



會議通 *Plus* 升級 雙倍高效無線會議

HDMI/Type C 雙筆電 同時連線 一鍵切換



HDMI/Type C 兩用 無線會議系統傳輸器

型號：WTR-5600C

包裝內容物

- WTR-5600C 無線發射器*2 (HDMI*1/Type C*1)
- WTR-5600C 無線接收器*1
- 電源整流器 DC 5V/2A *1 (接收器使用)
- Type C-USB A 電源線*1
- 使用者操作手冊*1

功能特點

- HDMI/Type C 雙發射器，2 台筆電可同時連線
- 多人同時使用快速切換，會議不間斷 (最多 32 輸入)
- 一鍵快速切換，可多台筆電切換畫面
- 接收器底部磁吸設計，安裝更簡便，給您更好的安裝體驗
- 接收器同時提供 HDMI 有線輸入端和輸出端備份使用，確保無線使用更彈性與廣泛
- 接收器獨立音源孔輸出，影音同步，簡報更精彩
- 接收器定時重啟設計，保持設備的最佳狀態 (需連線網路/原廠設定固定時間 3:00 AM 重啟)
- 即插即用，免安裝軟體，HDMI 和 Type C_筆電/平板/手機皆適用，相容性高
- 高速 5G 穩定傳輸，無線 100 米超長距離不受限 (直線距離且無障礙物與其它無線干擾)
- 相容四大系統：mac OS / Windows / iOS / Android
- 高畫質低延遲，支援 HDMI 1080p/60Hz 無線影音傳輸
- 相容 HDCP 保密機制，影音設備支援度高

產品規格

解析度	1080P 60Hz
傳輸距離	100M *直線距離並無障礙物與其他無線干擾的最佳狀況
影音輸入(TX)	HDMI Type A 介面 / USB Type C Alt-mode 介面
影音輸出(RX)	HDMI Type A 介面 / 3.5mm Audio RL
HDMI 版本	HDMI 1.3 / HDCP 1.3
無線頻率	WiFi 5GHz band
頻寬範圍	20MHz / 40MHz (5G only)
射頻功率	10dB max.
安全協定	128/256 bit AES based encryption
延遲時間	< 200ms
天線設置	外接式雙 WiFi 天線
發射器(輸入)	Type C x1 (訊號來源需可支援影音輸出) HDMI x1 (需另外接上 USB 供電) **發射器本體沒接上轉接頭的 mini HDMI 不能單插使用**
接收器(輸出)	HDMI x1 output / 3.5mm Audio x1 output
接收器(輸入)	HDMI x1 input
消耗功率	發射器 TX : 4.5W (Max.) 接收器 RX : 10W (Max.)

外觀介紹

接收器




發射器



1


連接 接收器

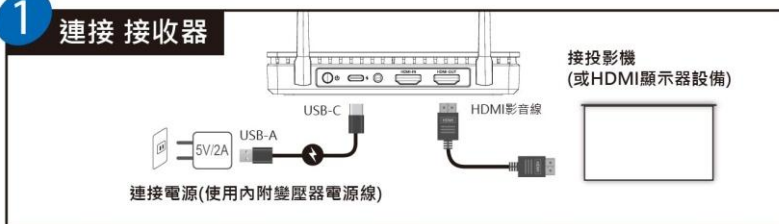

1.WTR-5600C 接收裝置 連接 顯示器設備/電源

2

連接 發射器

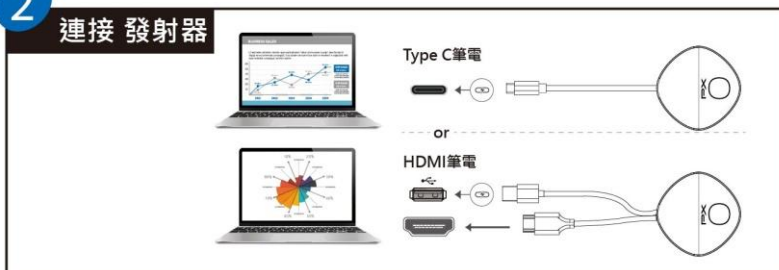


2.WTR-5600C 發射裝置 連接 信號源設備

*信號源端是TypeC介面，則發射器可直接由信號源供電，不需額外接電源線

*信號源端是HDMI介面，須使用USB-A供電

3

開啟電源

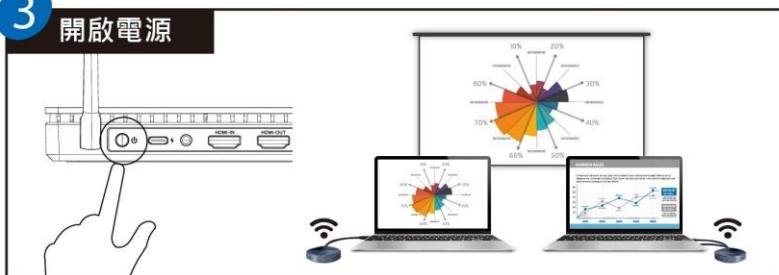

3.開啟設備電源開關(主機、筆電、顯示器)

*確認發射器、接收器的電源指示燈都有正常亮起，約10秒即自動投影

*正在投影的發射器，顯示燈號恆亮，等待投影的發射器，顯示器燈號慢閃(亮滅)；輕按發射器的按鍵來做投影和暫停的切換

注意:

接收器:

- 1.操作時，請使用所附的變壓器與電源線供電
- 2.請使用合格的 HDMI 線材與顯示器連接

發射器:

- 1.操作 HDMI 輸入時，請使用 5V(需求 0.9A 以上)變壓器或筆記型電腦足夠電流的 USB 供電
- 2.請使用合格的 HDMI 線材與訊號源(筆記型電腦)連接
- 3.發射器本體沒接轉接頭的 mini HDMI 不能單插使用

■ 電視無畫面輸出？

ANS：1. 請確認所有的接線方式是否正確

2. 所有設備源是否已開機，信號源正確播放、電視輸入位置是否正確
3. WTR-5600C 的發射/接收裝置無線傳輸距離是否過遠(標準傳輸距離為直線 100 米，室內有障礙物或訊號干擾時，則會視情況衰減)
4. WTR-5600C 的發射/接收裝置是否中間有牆壁或高磁波的設備
5. 上述步驟均已確認，有可能為設備間的 EDID 溝通異常，請重新將所有設備源包含 WTR-5600C 無線傳輸器重新開機啟動

■ 無線傳輸的距離如何可以傳的更遠？


- ANS：1. WTR-5600C 的發射與接收，主要傳輸都以高增益的天線，若兩裝置採水平放置進行連接，無線傳輸距離為直線 100 米(室內有障礙物或訊號干擾時，則會視情況衰減)
2. 若需求更遠的傳輸，可將兩台裝置面向或垂直升高放置方式(兩裝置的接收發射相對連接)，此方式，可將有效距離提升。

■ 行動裝置無法無線鏡映投屏？

- ANS：1. 請確定所使用的行動裝置作業系統確實可支援無線鏡映投屏的功能並已正確的操作，建議需保持最新的作業系統版本以利操作順暢。
2. 由於部份作業系統版本在進行無線鏡映投屏功能時，會同步進行網際網路驗證，請確保行動裝置可以同步無線連接網際網路。
 3. 若行動裝置是透過有線或無線的路由器(ADSL 或 Router)進行網際網路功能，請務必先依照網頁版系統設置說明內容 4.網路管理與 5.管理員設置 進行路由器或乙太網路設定。(註:本產品無線 WiFi 需有 5GHz 頻率波段功能,始能連接)
 4. 若上述各項皆已確認設定完成，請重新啟動所有設備和行動裝置。

■ 若顯示器無法正確顯示開機後主畫面？

ANS：請進行“裝置配對”操作

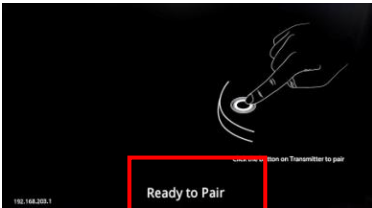1	將接收器和發射器依照 P3 接線步驟，與訊號源、顯示器、電源連接並開機。	 開啟電源進入接收器開機畫面
2	長按接收器底部“配對/重置”按鍵 3 秒後放開，會自動進入裝置配對模式，顯示器畫面將顯示“Ready to Pair”  底部“配對/重置”鍵位置	 準備配對畫面
3	此時按下發射器主按鍵至燈滅後放開，進入配對連線	
4	顯示器畫面將顯示“Pairing ” (進入配對模式，燈號快閃直至配對成功後燈號恆亮)	 配對模式畫面
5	配對成功後，畫面顯示“Pairing OK” (約 1 秒)，畫面即進入投影畫面	

產品保證書

品名	HDMI /Type C兩用無線會議系統傳輸器	購買日期	年	月	日
機號	WTR-5600C				
用戶	姓名：	電話：			
	住址：				
經銷商	店名：	店章：			
	電話：				
	住址：				
 創新價值 感動服務 大通電子股份有限公司 總公司：彰化縣花壇鄉中山路二段 771 號電話： 04-7633961 傳真：04-7522996					

1. 本商品經嚴密品質管制及檢查，用戶在正常使用狀況下，若發生故障，請按照本保證書規定事項，向原購買之經銷商或本公司修理室洽修。
2. 保證書使用者各欄請詳細填寫，以作為服務保證之確認。
3. 保證書未加蓋經銷商店章無效。
4. 本機自購買日起兩年內，正常使用狀況下，萬一發生故障時，本公司保證免費修理。
5. 自購買日起超過兩年以上，出示保證書者，可按照本公司修理規定，辦理修護工作，本公司將依成本酌收零件費。

感謝您對本公司產品的支持與愛護，若有任何安裝及使用上的問題，請電：

大通電子股份有限公司 客服部 04-7633961

服務時間：週一至週五:AM 09:00~12:00 PM 13:30~17:00

或透過電子郵件來信請寄：service@mail.px.com.tw

有關本公司產品訊息或說明，請洽：<http://www.px.com.tw>

大通電子股份有限公司保留更改硬體、包裝、及所有相關文件的權利，並不預先以書面通知。

WTR-5600C 為大通電子股份有限公司之註冊商標。

- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
- WTR-5600C incorporates HDMI® technology.

NCC警語

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

補充說明 :網頁版系統設置

* WTR-5600C 接收器 網路位址(IP)-當設備 (筆記型電腦或手機) 直接通過 SSID 和密碼與 WTR-5600C 接收器 連接時，在 Web 瀏覽器中應用 IP 可以進入管理設置頁面進行更多的系統設置。

1.要進入設置頁面，您必須使用筆記型電腦或手機通過 wifi 搜索並輸入相對應的 SSID 和密碼。連接後,打開網絡瀏覽器，在位址欄中輸入 “ 192.168.203.1 ”。

連接到 WTR-5600C 接收器並打開網頁瀏覽器位址(IP:192.168.203.1)後，以進行更多系統設置。



1. 主設定頁:

- .Internet (外部網路)
- .Device Name(裝置名稱)
- .WIFI Password(密碼)
- .Display (顯示狀態)
- .Resolution(解析度)
- .Display mode(顯示模式)
- .Wallpaper(顯示壁紙)
- .Portrait Mode(圖像顯示)
- .HDCP(加密)
- .Language(語言)
- .Compatible mode(相容模式)
- .Auto play(自動投影)
- .Upgrade(更新軟體)
- .Pair with transmitter
(發射器配對)
- .Upgrade for transmitter
(更新發射器軟體)
- .Reset to default (回復出廠設置)
- .Reboot(重開機)

Setting	
Internet	ASUS
Device Name	WTR-5600C-09DEE491
WIFI Password	12345678
Display	video
Resolution	1920x1080_60P
Display mode	100%
Wallpaper	OFF
Portrait Mode	0°
HDCP	ON
Language	English
Compatible mode	OFF
Auto play:	ON
Upgrade	No new version!
Pair with transmitter	
Upgrade for transmitter	
Reset to default	
Reboot	

2. 外部無線網路設定:

此頁面可設定連接外部網際網路(Wi-Fi 路由器)的設定。
如果您關閉記住 WiFi，則不會保留 WiFi 設置和密碼以進行自動連接。

192.168.203.1/wifilist.html

< Setting Internet Setup Refresh

Add Network...

ASUS ✓

CBN-42FC0-2.4G 📶

CBN-42FC0-5G 📶

CHT_I040GW1 📶

dlink-3F 📶

GSK 6th floor(Guest) 📶

Guest_wifi 📶

MX1_87fc62 📶

NCDTV 📶

T100-DSC 📶

Tenda_0EFDC8 📶

TP-Link_52EA 📶

TP-Link_A5CF 📶

WMS1-1 📶