



— 創新價值 感動服務 —

GPS測速提醒



VIIG 超級星光夜視王 2K行車記錄器

產品使用說明書 <第一版>

使用者操作手冊

感謝您選購大通行車記錄器，使用前請詳閱說明書，請確認包裝內的項目是否齊全，若發現短缺或毀損情況，請立即向原購買處洽詢。本說明書內容如有變更，恕不另行通知。

一、包裝內容物	3
二、快速安裝指南	4
三、產品外觀介紹	9
四、使用介面說明	12
五、選單設定	16
六、問題與故障排除	20
七、產品規格	24
八、注意事項	27
九、RoHS 相關資訊	30
十、產品保證書	31

一、包裝內容物



2K 行车記錄器



車充電源線



記憶卡(已裝主機內)



行車魔法貼片



GPS 支架配件



快速安裝指南

二、快速安裝指南

< 步驟 1：安裝主機 >

1. 將行車記錄器頂部凹口處對準車用固定架下方卡溝滑入固定。
2. 「向左」鬆開轉軸旋鈕調整到最佳拍攝角度位置，再將轉軸旋鈕「向右」旋轉固定即可。



注意：
請先用乾淨的乾布擦拭車內的擋風玻璃，避免指紋與髒汙影響拍攝效果，若行車記錄器的鏡頭也有沾有指紋請擦拭乾淨再使用。

< 步驟 2：安裝 GPS 接收器 >

將車用固定架上的 GPS 接收器 Mini USB 接頭連接至主機 GPS 插座。



注意：

系統日期與時間會在 GPS 定位完成後即自動校正時間。

< 步驟 3 > 安裝車用固定架與膠片

1. 請先清潔要固定行車記錄器的擋風玻璃位置。
2. 撕開膠片背紙，黏貼時請保持平貼勿歪斜，黏貼後按壓膠片由中心往四面方向將空氣擠出。
3. 將魔法膠片欲黏 3M 膠位置的指紋與髒汙清潔，再將車用固定架的 3M 膠撕下並黏在膠片上，固定後短時間內請勿拔除，避免 3M 膠黏性減少。



※注意：



考量到駕駛人行駛安全以及
不擋到駕駛視線為主(台灣為
左駕)，建議將記錄器安裝於
後照鏡後側偏右的位置。

< 步驟 4：安裝電源 >

1. 將車充電線一端 Mini USB 接頭連接至主機的 DC IN 插座。




2. 將車充線沿著擋風玻璃溝槽、車門邊及腳墊下佈線，隱藏及固定線材位置以防脫落。

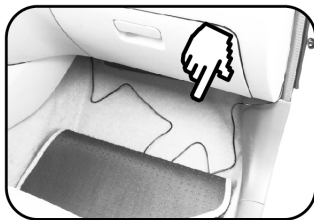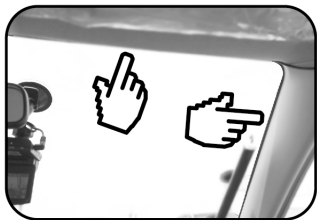


< 步驟 5：格式化記憶卡 >

為維持錄影的穩定性，第一次使用時，請將 SD 卡插入於本記錄器內並進行 SD 卡格式化動作。

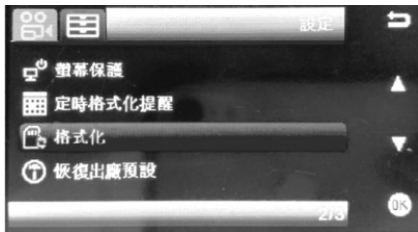

選單 > 格式化

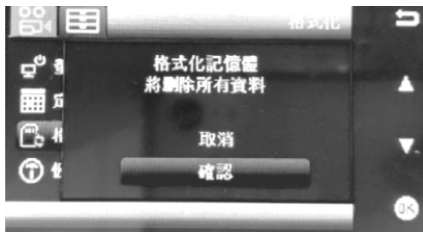

點選“確認”

三、產品外觀介紹



編號	名稱	內容
1	USB 電源	連接車充電源。
2	GPS 接孔	連接 GPS 接收器。
3	Micro SD 記憶卡插槽	記憶卡插槽 (第一次使用請先在本機內進行格式化，增加記憶卡的穩定性)
4	按鍵 鎖檔/拍照	錄影中短按啟動鎖檔 / 錄影中長按 3 秒拍照
5	功能鍵 M 選單	待機狀態下，按下進入選單。
6	功能鍵 UP	選單功能 ▲ 鍵。
7	功能鍵 DOWN	選單功能 ▼ 鍵。 錄影狀態下，按下 開啟/關閉 麥克風。
8	功能鍵 OK 電源鍵	選單功能 確認 鍵。 錄影 啟動/停止 鍵。 關機狀態下，短按開機。開機狀態下，長按關機。

9	狀態指示燈	錄影中紅燈閃爍 (如不需此功能可設定關閉)
		待機中熄滅。
10	顯示螢幕	3 吋 IPS 螢幕。
11	GPS 接收器	GPS 接收模組。
12	鏡頭	廣角鏡頭。
13	喇叭	播放聲音。
14	麥克風	收音用 (如不需此功能可設定關閉)
15	RESET	強制重啟機器。

四、使用介面說明

※在『錄影中』請先按下『OK』鍵停止錄影才可進入錄影功能介面選單，使用▲/▼鍵來選取所需的功能，確認後一律按 OK 鍵。



錄影模式




編號	名稱	內容
①	模式	 錄影模式
②	REC	 閃爍：錄影中
③	MIC	 麥克風關閉 /  麥克風開啟
④	WDR	 寬動態開啟
⑤	緊急鎖檔	 目前觸發錄影鎖檔
⑥	錄影時間	錄影中顯示當前錄影時間長度

	(可錄時間)	(待機顯示記憶卡剩餘可錄時間)
⑦	解析度	錄影解析度
⑧	循環錄影	單一錄影檔  2 分鐘、  3 分鐘、  5 分鐘
⑨	EV 曝光值	曝光值調整
⑩	記憶卡偵測	SD 卡偵測
⑪	系統日期	系統日期，GPS 定位後自動更新
⑫	系統時間	系統時間，GPS 定位後自動更新
⑬	GPS 狀態	無 GPS / GPS 未定位(紅色) / GPS 已定位(綠色)
⑭	功能提示	按鍵功能提示，20 秒後右側功能提示將會自動隱藏，請按右側任一鍵即可顯示。



回放模式

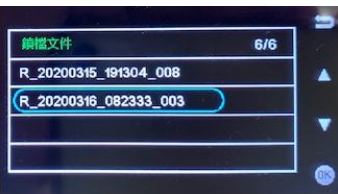

操作說明

1. 在『錄影中』請先按下『OK』鍵停止錄影，再按  才可進入回放功能介面選單。
2. 依右邊提示操作，向上 / 向下 選擇檔案，按 OK 鍵播放。
3. 可進行檔案刪除或解除保護。
4. 播放中可進行快轉或快轉。

五、選單設定

視訊設定

功能	說明	預設值	其它選項
解析度	影片解析度	1440P	1080P
循環錄影	每段影片長度	3 分鐘	2 分鐘 / 5 分鐘
WDR	處理場景中特別亮的部位和特別暗的部位	標準	柔和 / 強烈
曝光	在光線較暗時適當調大數值增大進光量，光線較強時減小數值減少進光量	0	13 階調整 +2/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/ -0.3/-0.7/-1.0/-1.3/-1.7/-2

麥克風	錄影過程中是否錄製聲音	開	關
日期記錄	影片是否加上日期時間等資訊	開	關
時區	時區選擇	GMT+8	
車速顯示	顯示車速單位	GPS KM/H	關 / GPS MPH
GPS 狀態顯示	顯示 GPS 接收狀態圖		
碰撞靈敏度	由 G-sensor 自動偵測，當達到設定值後觸發會鎖定該錄影檔。	中靈敏度	關 / 低靈敏度 / 高靈敏度
錄影指示燈	顯示錄影狀態	開	關

系統設定

功能	說明	預設值	其它選項
日期/時間	設定系統時間	年月日時分秒	
提示音	操作提示音 (喇叭)	中	關 / 低 / 高
語系	語言選擇	繁體中文	英語 / 法語 / 西班牙 / 葡萄牙 / 德語 / 義大利 / 簡體中文 / 俄語 / 日本語
頻率	頻率設置	60 Hz	50 Hz
螢幕保護	在時間到螢幕自動關閉，若設定關時，螢幕將保持恆亮	抬頭顯示	關 / 30 秒 / 1 分鐘 / 3 分鐘

定期格式化提醒	每隔 30 天定時 格式化提醒	開	關
格式化	刪除記憶卡所有 檔案，請謹慎操 作	取消	確認
恢復出廠預設	將所有設定值恢 復出廠預設	取消	確認
版本	目前系統版本		

六、問題與故障排除

問題 1：汽車啟動後無法開機

答：確認車充器指示燈是否恆亮及 Mini USB 接頭是否插入行車記錄器的電源輸入端。

問題 2：為什麼無法錄影？

答：1.確保記憶卡已正確安裝。

2. Micro SD 記憶卡須先在機器上進行格式化。

3. 記憶卡損壞或無法相容主機，請更換記憶卡。

問題 3：汽車行駛途中經常無預警開/關機

答：如果車充器指示燈沒有恆亮，請檢查車充器的點煙頭與汽車的點煙座是否接觸不良。

問題 4：影片無聲音

答：1.檢查麥克風設定是否已關閉。

2.更換其他播放程式。

問題 5：車子熄火後，依然維持在錄影狀態不會自動關機

答：先確認車充器指示燈是否恆亮，部份車款熄火後點煙器仍持續供電，請進行下述方式解決：

1. 下車前拔除點煙器上車充插頭，避免消耗汽車電瓶電量。
2. 加裝可斷電型點煙器設備，請聯繫您的保養廠或車輛原廠。

問題 6：車上其它設備也要用到點煙器，點煙插孔不夠用

答：可購買一對多的點煙擴充器。假若點煙擴充器的電流安培數不足，易讓分接的設備（如行車記錄器、導航、手機等）產生供電電源不足而發生異常動作。若發生上述問題，可先不接點煙擴充器作單一設備的使用，或更換安培數足夠的點煙擴充器。

問題 7：錄影畫面在電腦上播放呈現些微晃動現象？

答：車輛怠速、行駛過程中，均會有震動產生（依各車種引擎、避震器等不同，振動幅度而有所不同），使行車記錄器產生「共振」，導致錄影畫面有些微晃動。

問題 8：錄製的畫面有模糊現象？

- 答：
1. 請先確認擋風玻璃是否乾淨、本體鏡頭是否有指紋、油漬。
 2. 安裝位置是否過高，若與擋風玻璃呈現的折角過大，會有影像不清楚現象。

問題 9：用電腦播放記憶卡的錄影檔案，有停頓現象產生？

- 答：
1. 請先確認電腦等級是否足夠。(基本規格要求：CPU 2.0GHz、記憶體 1GB 以上)
 2. 關閉電腦的常駐程式。
 3. 將檔案從記憶卡複製到電腦再播放。
 4. 使用其他播放軟體播放。

問題 10：記憶卡可以採用的最高容量/速度是多少？可以錄多久？

答：本記錄器支援最高容量為 128GB，建議 Class10 速度等級以上（以下數值僅供參考）

記憶卡容量	QHD 1440@30 檔案大小 150MB/分	FHD 1080@30 檔案大小 100MB/分
16GB	約 96 分鐘	約 144 分鐘
32GB	約 192 分鐘	約 288 分鐘
64GB	約 384 分鐘	約 576 分鐘
128GB	約 768 分鐘	約 1152 分鐘

問題 11：如何快速辨識檔案類別？

答：可使用電腦讀取記憶卡檔案

- 1.一般影片—儲存於\PX\Movie
- 2.照片檔—儲存於\PX\Photo
- 3.鎖檔影片—儲存於\PX\Movie\Ro

七、產品規格

項目	說明
主晶片	聯詠 NT96660
感光元件	SONY Starvis IMX 335 5M CMOS SENSOR
螢幕尺寸	3 吋 IPS
可視角度	168 度(FOV)
鏡頭光圈	6 玻鏡頭 光圈 f/1.8
WDR 寬動態	支援
USB 規格	USB 2.0 高速傳輸
外接記憶卡	支援 128GB micro SD (SDHC)
錄影存檔格式	MP4
動態錄影解析度	2560x1440 (30fps) / 1920x1080 (30fps)

拍照	有
照片格式	JPG
循環錄影	有，2 / 3 / 5 分鐘
曝光調整	有，13 段調整
麥克風(錄音)	有，開 / 關
日期記錄	有，開 / 關
緊急備份	有，G-sensor 自動偵測 / 手動鎖檔
喇叭	有，低 / 中 / 高 / 關
語言選擇	提供多國語言，預設繁體中文
車速顯示	有，需搭配 GPS 模組
固定測速照相提醒	有，需搭配 GPS 模組
螢幕保護模式	有，30 秒 / 1 分鐘 / 3 分鐘 / 抬頭顯示
語音提醒	有，真人語音提示

工作溫度	0°C ~ 60°C
電源供應	輸入：DC 12V~24V 輸出：DC 5V/1.5A(Mini USB)
尺寸	90mm(長)*55mm(寬)*40mm(高)
重量	150 g (含 GPS 支架)
安規認證	BSMI-R
GPS 晶片	GK9501
GPS 晶片感度	-162dBm(Max)
GPS 輸入電壓	5V

八、注意事項

1. 本機操作注意事項：

- (1)長時間使用機身溫度會升高，此乃正常現象，無須擔心，請安心使用。
- (2)請勿重擊本行車記錄器或用力按壓液晶螢幕。
- (3)使用時請保持雙手乾燥，避免在潮溼的環境下操作，以免主機受潮故障
- (4)請勿使用化學藥品或清潔劑擦拭，以免損傷螢幕與鏡頭。

2. 本機供電注意事項：

- (1)請用原廠 DC 5V 車充器，若有使用擴充器，請確認該點煙擴充器的電源格式與耗電流是否足夠供給多個設備使用。假若點煙擴充器的電流安培數不足，易讓分接的設備(如行車記錄器、導航、手機等) 產生供電電源不足而發生異常動作。若發生上述問題，可先不接點煙擴充器作單一設備的使用，或更換安培數足夠的點煙擴充器。
- (2)部份車款在熄火後點煙器仍在供電，請記得在下車前將點煙器上的車充插頭拔除，以避免消耗汽車電瓶電量。

3. 記憶卡操作注意事項：

- (1)建議使用容量 16GB 以上、Class 10 等級或以上 Micro SD 卡，並定期格式化記憶卡，確保檔案讀寫的穩定性。錄影中請勿直接拔除記憶卡，請在關機模式下插拔記憶卡，不正確操作可能會造成記憶卡損毀或資料消失，本公司將不負任何責任。
- (2)行車記錄器的記憶卡要專卡專用，不可與其他設備交叉使用，記憶卡第一次使用，請先在本機內進行格式化以確保其相容性。
- (3)記憶卡屬消耗品，有讀寫上限與讀寫不穩定以致檔案損毀的問題，建議每月格式化記憶卡及每年更換新卡，確保檔案讀寫的穩定性。
- (4)記憶卡不正確的操作有可能會造成資料損毀或消失，例如錄影中插拔記憶卡、記憶卡長期讀寫未格式化、事故撞擊使記憶卡脫落等，請正確使用記憶卡並定期維護以確保正常錄影。
- (5)錄影中請勿插拔記憶卡，當發生事故時，需先停止錄影或關機再取出記憶卡，避免檔案毀損。
- (6) 本公司產品不保證與所有記憶卡相容。

4. 有限保固責任說明：

(1)行車記錄器只能作為輔助工具，並不能擔保行車安全或保障責任，請車主小心駕駛並主動避開危險。

(2)行車記錄器所記錄之影片僅能作為參考之用，不能保證能作為法律上有效之證據或佐證，行車記錄器並不能取代保險，車主仍應適當投保以獲得完善保障。

5. 主機功能表內容可能會由於軟體升級有所改變，導致與說明書內容或有不符，請以實物為準，大通電子股份有限公司保留更改硬體及所有相關文件的權利，並不預先以書面通知。

九、Rohs相關資訊

設備名稱：高畫質行車記錄器

型號（型式）：V11G

單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
電子原件	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
五金材料	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
粘膠	○	○	○	○	○	○
GPS 天線	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

十、產品保證書

品名	2K 行車記錄器	購買日期 年 月 日
機號	V11G	
用戶	姓名：	電話：
	住址：	
經 銷 商	店名：	店章：
	電話：	
	住址：	
大通電子股份有限公司 總公司：彰化縣花壇鄉中山路二段 771 號 電話：04-7627131 傳真：04-7522996		

1. 本商品經嚴密品質管制及檢查，用戶在正常使用狀況下，若發生故障，請按照本保證書規定事項，向原購買之經銷商或本公司修理室洽修。
2. 保證書使用者各欄請詳細填寫，以作為服務保證之確認。
3. 保證書未加蓋經銷商店章無效。
4. 本機自購買日起~~三年~~內，正常使用狀況下，萬一發生故障時，本公司保證免費修理。
5. 自購買日起超過一年以上，出示保證書者，可按照本公司修理規定，辦理修護工作，本公司將依成本酌收零件費。

感謝您對本公司產品的支持與愛護，若有任何安裝及使用上的問題，請電：

大通電子股份有限公司 客服部 04-7633961

服務時間：週一至週五:AM 09:00~12:00 PM 13:30~17:00

或透過電子郵件來信請寄：service@mail.px.com.tw

有關本公司產品訊息或說明，請洽：<http://www.px.com.tw>